



出品商:深圳市不见不散电子有限公司
地 址:深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园
电 话:0755-61181399 网 址:www.hb2099.com

品牌售后服务

使用说明书
USER MANUAL

01 注意事项


简体中文



- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆电池（电池包或者组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中的警告。

03 按键功能指示

简体中文

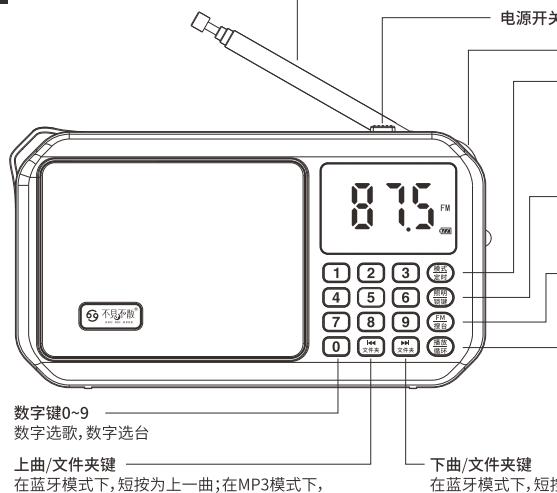

拉杆天线
电源开关
音量调节
模式/定时键
短按为模式切换；TF卡/收音模式下，长按为定时功能：以分钟为单位，长按一次依序切换一次；定时为00, 30, 60, 90，注：切换到00时，为不定时，开机时机器默认在00状态下；
照明/锁键
短按一下打开照明灯，在短按一下关闭照明灯；长按为锁键功能；
FM/搜台键
短按进入FM收音模式；在FM模式下，长按为FM自动搜台；
播放/循环键
短按为播放暂停，收音模式下为静音功能，TF卡模式下长按为：单曲循环、随机播放、全部循环（开机默认全部循环）
蓝牙连接成功后，双击播放键断开蓝牙，然后单击播放键回连蓝牙；
下曲/文件夹键
在蓝牙模式下，短按为下一曲；在MP3模式下，短按为下一曲，长按为上一个文件夹；在FM模式下，短按为下一个电台，长按为向后快搜，搜到电台即停止；
上曲/文件夹键
在蓝牙模式下，短按为上一曲；在MP3模式下，短按为上一曲，长按为上一个文件夹；在FM模式下，短按为上一个电台，长按为向后快搜，搜到电台即停止；
数字键0-9
数字选歌，数字选台
上曲/文件夹键
在蓝牙模式下，短按为上一曲；在MP3模式下，短按为上一曲，长按为上一个文件夹；在FM模式下，短按为上一个电台，长按为向后快搜，搜到电台即停止；
下曲/文件夹键
在蓝牙模式下，短按为下一曲；在MP3模式下，短按为下一曲，长按为下一文件夹；在FM模式下，短按为下一个电台，长按为向前快搜，搜到电台即停止；

05 屏幕显示

简体中文



1. 开机显示
开机时屏幕上最外圈红色线跑动，然后进入“HI”模式（已插入TF卡，进入TF卡模式）

2. 蓝牙模式
蓝牙没有连接时，蓝牙图标快闪；
蓝牙连接成功时，蓝牙图标慢闪；
蓝牙播放时，蓝牙图标常亮；
蓝牙播放暂停时，蓝牙图标慢闪；
蓝牙模式时，屏幕显示：blue

3. TF卡模式
TF卡模式下，MP3位置的图标亮；
播放时屏幕显示播段时间，暂停显示：Paus
数字选歌时显示按下的数字
TF卡拔出时，进入“HI”模式

4. FM收音模式
FM模式时，FM图标亮；
收音时屏幕显示当前电台频率；
暂停播放时屏幕显示：Paus
数字选台时显示按下的数字

5. 声卡模式
数码管上显示：PC
数据线拔出时，进入“HI”模式

6. 童锁模式
进入童锁模式时童锁图标亮，退出时童锁图标灭；


7. 循环模式
切换到各种循环模式屏幕都有相应的显示，停留2秒
切换到单曲循环时显示：ONE
切换到随机播放时显示：rnd
切换到全部循环时显示：ALL
全部循环、随机播放时MP3图标常亮
单曲循环时，数码管上MP3图标慢闪

8. 定时显示
切换定时时间时，屏幕上相应的显示，从00, 30, 60, 90，每次停留2秒。

07 技术参数

简体中文

外观参数	
外部接口	MICROUSB充电接口、耳机接口、TF卡接口
产品规格	W126.5x70x32(mm)
产品净重	21.2g±5g (包含3.7V 18650电池)
基本参数	
音箱类型	便携式插卡音箱
存储类型	支持容量不大于32G Micro SD卡
电源供应	单节1200mAh 18650电池，可拆卸 DC5V-500mA电流充电约3-5小时
音量调方式	波轮调节
技术参数	
扬声器单元	输出3Wx1, 40mm外磁喇叭
输出功率	3W 阻抗=3欧
频率响应	200Hz-15KHz
无线连接	Bluetooth 5.0
输入电流	DC5V=500mA
播放功能	
文件格式	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
FM收音机	接收频率范围87.5MHz-108MHz 自动搜索电台 外置拉杆天线

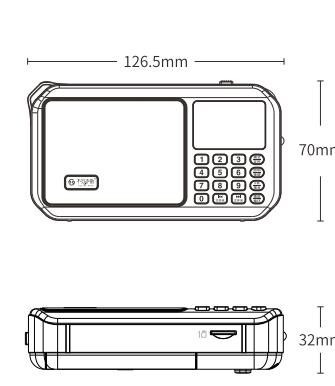

09 产品售后服务条例

简体中文

一、本公司提供的售后服务方式：

1. 咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站 www.hb2099.com 查询。

2. 包换服务：包换期内（自购机之日起七日内），正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。

3. 保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。

4. 收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。

5. 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：

(1) 超过三包期限。

(2) 涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。

(3) 意外因素或人为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油、摔坏等）。

(4) 无有效三包凭证和有效发票（能证明产品确属服务期内者除外）。

(5) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

(6) 未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。

2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。

3. 外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。

4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复。

（外观可能与原产品有异）。

5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担责任。

6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行帐号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责。

7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。

8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客户服务时间：每周一至周六 8:30-18:00

（法定节假日除外）公司网址：www.hb2099.com