


不見不散<sup>®</sup>  
SEE ME HERE

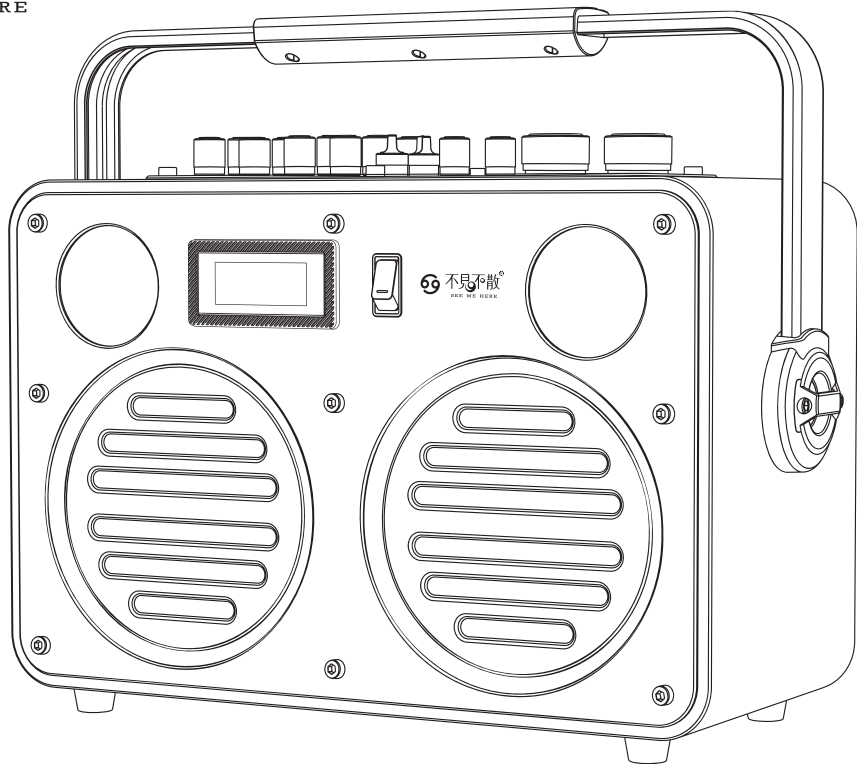

流浪者遥控器

**RANGERS流浪者**

S5户外乐器演艺音响

快速使用指南


QUICK START GUIDE




## 01 注意事项

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。


## 02 包装清单

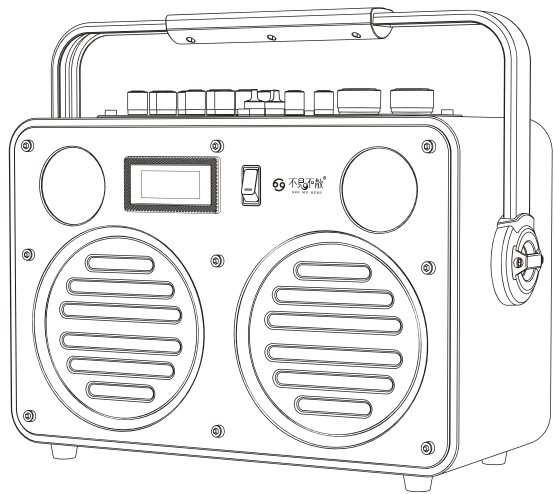

音响主机



无线话筒

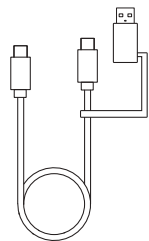


Type C+ USB2.0  
转接充电线



Type-C 转Lightning  
转接头




使用指南



无线精灵 II 代  
无线接收器


\*具体包装清单以购买版本为准, 图示仅为参考

## 03 按键功能指示

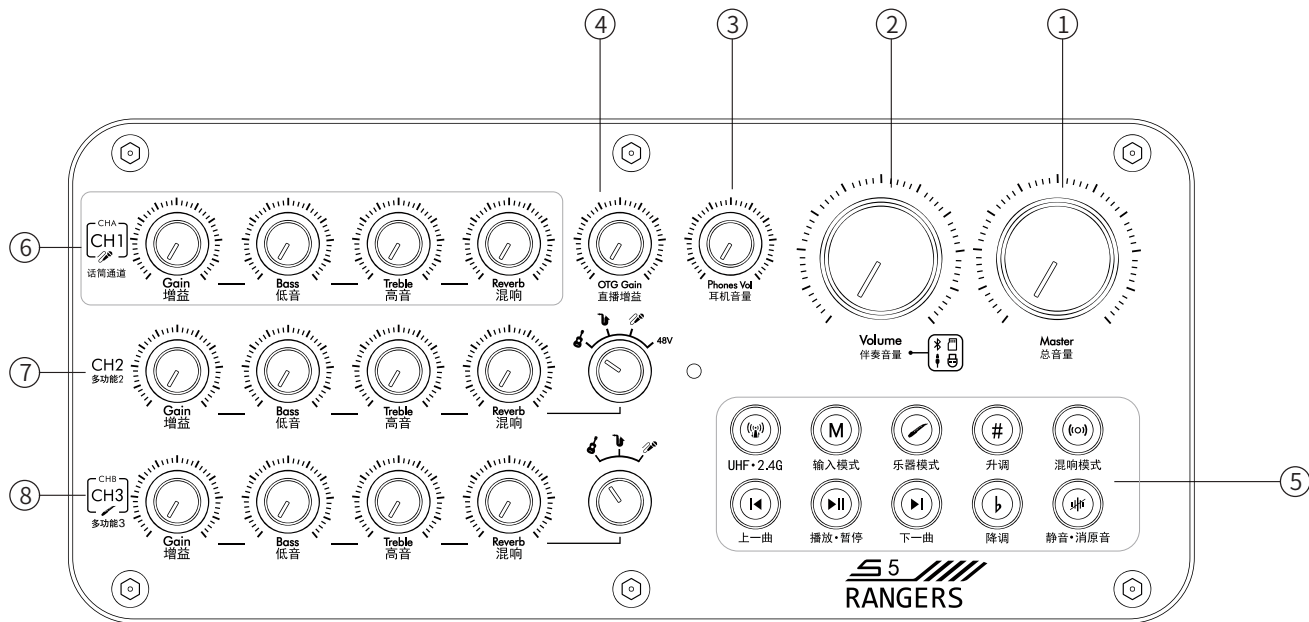


电源开关  
开启/关闭电源

## 04 按键功能说明

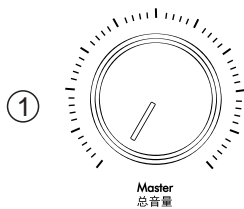

### 主音量调节

顺时针旋转音量增大, 逆时针旋转音量减小

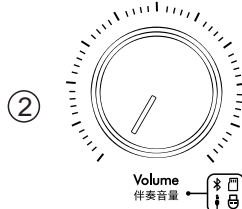

### 伴奏音量调节

顺时针旋转音量增大, 逆时针旋转音量减小



### 耳机音量调节

控制耳机输出音量大小,  
顺时针加大, 逆时针减小



### OTG音量调节


控制直播(OTG和2.4G)输出音量大小  
顺时针加大, 逆时针减小



### UHF设备配对

长按开启UHF连接, UHF图标闪烁, 连接成功  
图标常亮

### 无线精灵无线直播

短按开启无线直播, 屏幕无线直播  图标闪烁,  
等待无线接收器连接, 连接成功图标常亮



### 模式键

短按切换: 蓝牙模式/TF卡模式/U盘模式/  
AUX外接音源模式  
注: 开机默认蓝牙模式



### 乐器模式

短按切换: 音乐/K歌/电吹管/电子琴/吉他/民乐/对应的EQ  
注: 电吹管/电子琴/吉他/民乐只对乐器无线发射器(UHF设备B通道)与CH3多功能通道进行优化



### 混响模式键

短按切换: 大厅/房间/山谷 三种效果模式



### 播放键 短按播放或暂停

蓝牙连接状态: 长按播放键可断开当前蓝牙连接  
进入配对状态

## 05 按键功能说明

⑤




**上一曲**  
短按：播放上一曲



**下一曲**  
短按：播放下一曲



**静音**  
短按静音  图标亮起，音响静音，再次短按恢复



**升调键**  
短按伴奏升调  图标亮起，总共可升高4个半音



**降调键**  
短按伴奏降调  图标亮起，总共可降低4个半音

**消原音**  
长按消原音  图标亮起，伴奏人声消除，再次长按恢复

⑥




**无线MIC(UHF设备A通道)与CH1有线MIC效果调节**  
可分别调节话筒 增益/低音/高音/混响调节

⑦



**CH2多功能通道调节**  
可分别调节 增益/低音/高音/混响调节

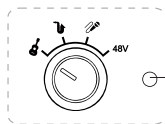

**CH2 通道选择 旋钮4挡**

电箱木吉他/电子乐器/有线麦克风/48V幻像电源


**48V 幻象供电指示灯**

档位打到48V应该要注意，插入的设备是否为需要48V幻象供电的麦克风，如果不是，档位打到48V可能会损坏设备。

⑧




**乐器无线发射器(UHF设备B通道)与CH3多功能通道调节**  
可分别调节增益/低音/高音/混响调节

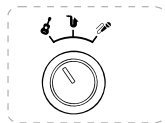

**CH3 通道选择 旋钮3挡**

电箱木吉他/电子乐器/有线麦克风



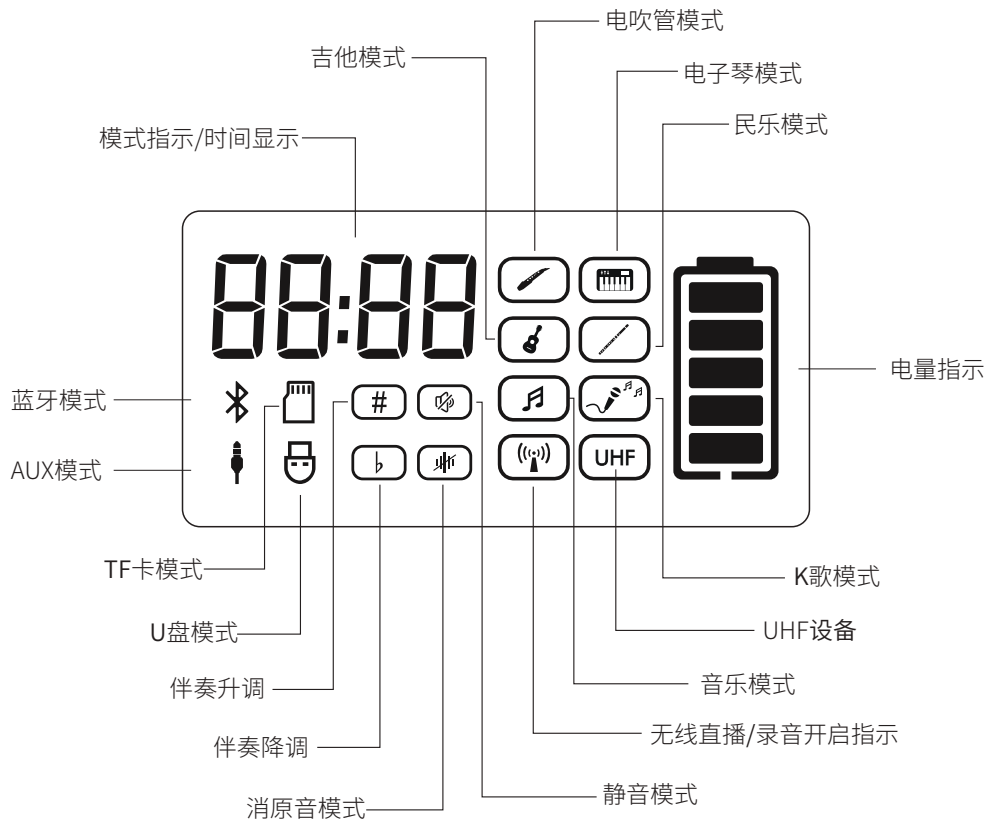

## 06 屏幕显示说明






# 07 接口功能指示

图中所示的插头

-  Type-c
-  3.5mm插头
-  6.35mm插头
-  XLR头

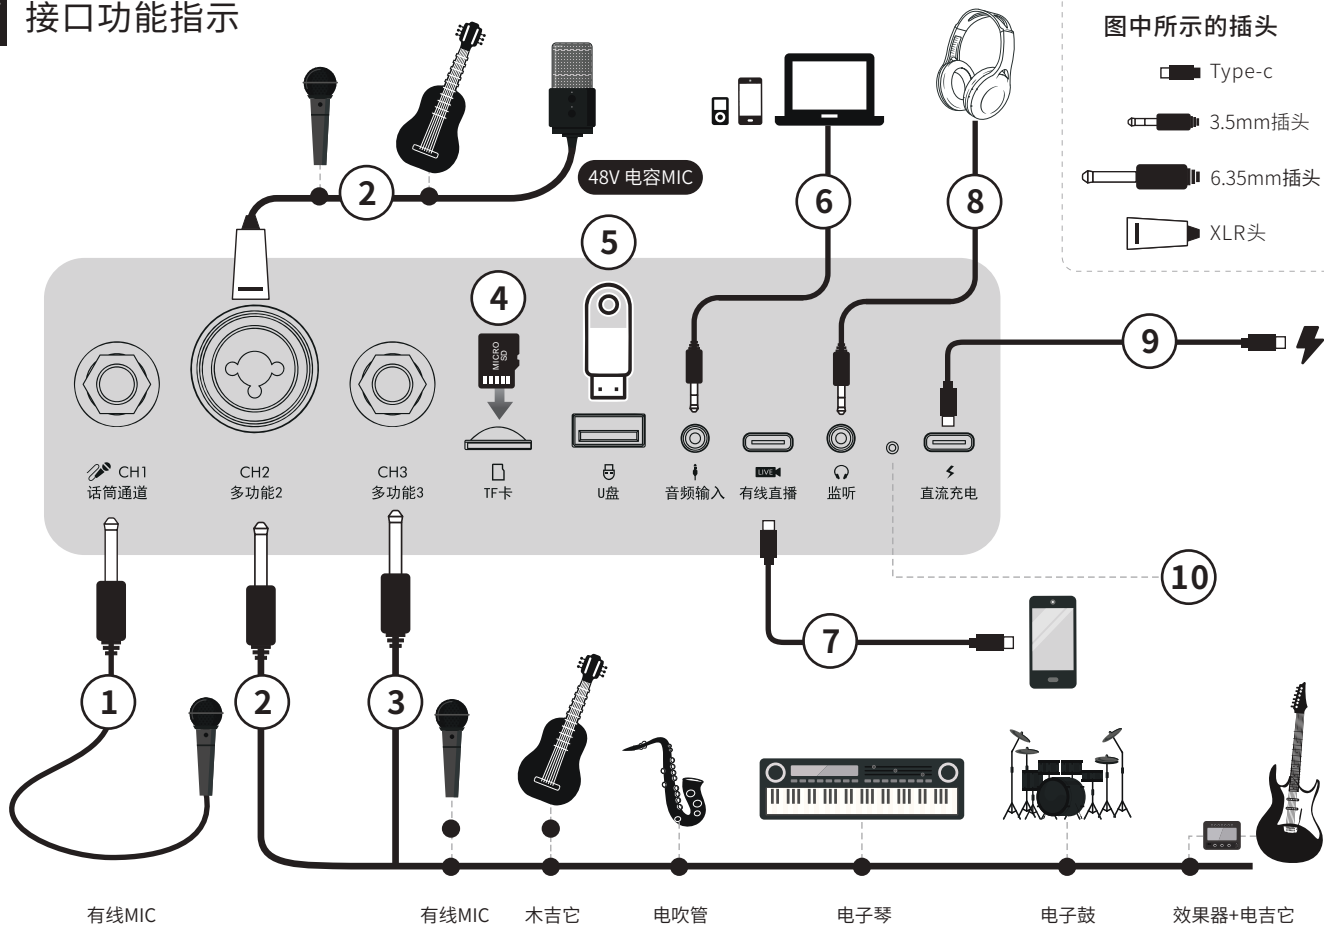

## 08 接口功能指示

- 1 CH1有线MIC输入接口**  
连接6.35mm有线话筒
- 2 CH2多通道乐器输入接口**  
可连接XLR/6.35mm 的有线麦克风/电箱木吉他  
电子乐器和XLR头的需要48V幻象供电的麦克风
- 3 CH3多通道乐器输入接口**  
可连接6.35mm 的有线麦克风/电箱木吉他/电子乐器
- 4 TF卡插槽**  
插入存有音频文件的TF卡, 即可播放
- 5 U盘插口**  
插入存有音频文件的U盘即可播放
- 6 AUX音频输入**  
3.5mm通用音频输入接口, 可外接音源设备
- 7 Type-C直播接口**  
可连接手机有线直播/内录 (输出5V-1.5A Max)  
可为直播手机充电
- 8 耳机插口**  
可以监听本地音乐播放与话筒声音
- Type-C电源充电**  
可连接PD充电器进行快充
- 9 Type-C反向充电**  
可对外为移动设备充电, 输出支持5V-2A (Max)
- 10 LED充电指示灯**  
充电时LED灯显示红色满电后LED绿色,  
放电是红灯亮起

\*电子乐器含电吹管、电子琴、电子鼓等

## 09 蓝牙连接播放


### 1、音响开机

按下电源开关开机，默认进入蓝牙模式，屏幕蓝牙图标闪烁，等待蓝牙配对。

### 2、连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到Rangers S5，连接成功您将听到提示音，同时蓝牙图标常亮。


后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

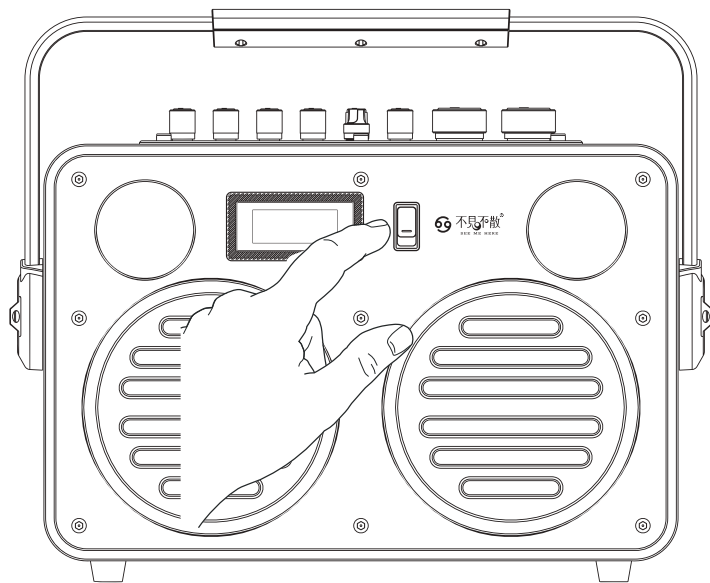

### 其它说明:

如需连接其它蓝牙设备，长按播放键断开与当前设备连接，蓝牙返回等待连接状态；如需回连，短按播放键。


## 10 无线话筒功能与连接

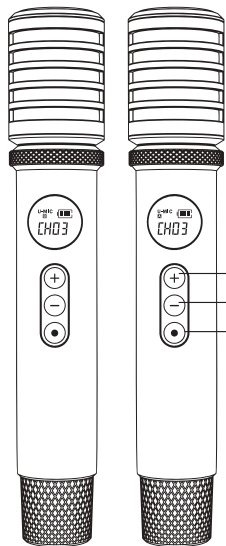

**CH+频段**  
短按频段递增1级


**CH-频段**  
短按频段递减1级

**开关机键**  
长按2秒打开/关闭麦克风

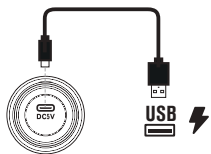

**充电接口**  
连接输出电压DC5V 1A的  
USB电源充电

### 无线话筒与音响配对

1、音响开机状态,长按音响“UHF·2.4G  ”键,开启UHF连接,屏幕UHF图标闪烁等待连接。

UHF·2.4G

2、长按话筒电源按钮2秒开机,音响自动与话筒连接,连接成功音响屏幕UHF图标常亮。

### 两支无线话筒连接 切换AB麦

1、保持一支话筒为CHA通道,另一支话筒为CHB通道,即可同时使用两支话筒。

2、如果两支话筒通道模式一样,选取其中一支话筒,按住电源键和+键,5秒后切换通道模式。

### CH频段锁定/解锁


CH-键组合CH+键长按5秒,将当前CH频段锁定或解锁。

### ID对码模式


CH-键组合电源键长按5秒,话筒屏上ID图标显示,进入配对ID状态,开启无线接收器即可自动配对ID。(UHF开启前30秒操作有效)

### ID开放模式

CH-键组合电源键长按5秒, ID图标不显示麦克风进入开放模式。(UHF开启前30秒操作有效)

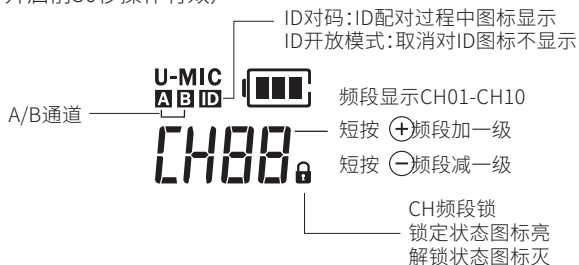


## 11 乐器无线发射器介绍

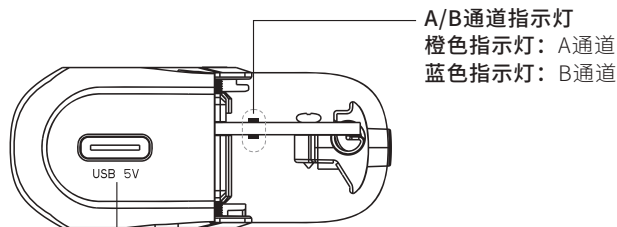

### 充电接口:

连接输出电压DC5V 1A的USB电源充电  
充电时电量指示灯循环闪烁, 充满全部常亮

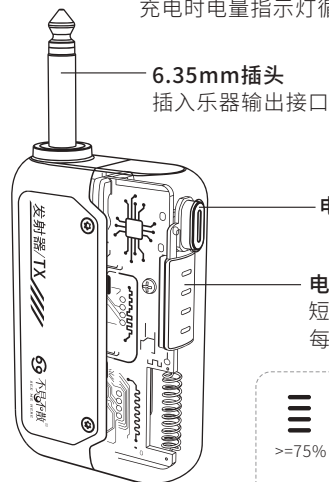

### 电量指示灯

短按电源键查询电量,  
每次显示10s后自动熄灭



\*注: 乐器无线发射器非标配, 具体以购买版本为准, 图示仅为参考。

## 乐器无线发射器与音响配对使用

### 1、音响开机

长按音响“UHF·2.4G”键, 开启UHF连接, 屏幕UHF图标闪烁等待连接。



### 2、发射器连接乐器

将乐器无线发射器插入需要连接使用的乐器输出接口

### 3、乐器发射器开机配对

发射器开机, 指示灯开始闪烁 (配对ID的慢闪, 未配对ID的快闪)  
音响与发射器连接成功: 音响屏幕UHF图标常亮。

## 乐器发射器 AB通道切换

发射器开机状态, 长按电源键不松, 直到发射器重启, 指示灯变为另一个通道的颜色即切换成功。(发射器默认B通道)

## 乐器发射器 ID对码/ID开放模式

发射器关机状态, 长按电源键不松, 直到指示灯闪烁状态改变, 进入ID对码或ID开放模式, A通道或者B通道指示灯闪烁, ID对码的指示灯慢闪, ID开放的快闪。(UHF开启前30秒操作有效)

## 提示: 如同时使用流浪者无线话筒与乐器发射器


请确保话筒与发射器, 一个是A通道, 一个在B通道, 仅同时支持一支无线话筒加一个无线乐器发射器。

\*建议将无线乐器发射器设置在B通道, B通道有针对各种各种乐器效果做优化, 可切换EQ乐器模式

## 12 无线录音和直播功能介绍

### 无线录音/无线直播

#### 1、进入无线直播/无线录音

短按“UHF·2.4G”键，开启无线直播，屏幕无线直播  图标闪烁，等待无线接收器连接。

#### 2、手接连接无线接收器

将无线接收器直连安卓手机或通过转接线连接iPhone手机，接收器无线图标开始闪烁，与音响连接成功图标长亮。

#### 3、开始无线录音/无线直播

开启手机内录软件/直播软件，通过APP软件使用音响的无线录音和无线直播功能。

### 有线直播

通过Type-C线与手机连接，开启手机直播软件，即可使用音响的有线直播功能。





无线精灵 II 代也可以将手机播放的音频发送到音响进行播放

功能提示:无线精灵 II 代支持双向数据传输  
使用一个手机可同时实现伴奏播放及无线直播

\*注:无线接收器与Type-C 转Lightning 转接头,具体以购买版本为准,图示仅为参考。

## 13 技术规格

- 扬声器: 4.5英寸中低音喇叭 \*2 +2.3英寸高音喇叭 \* 2  
声道: 双声道立体声 (2.2声学架构)  
低音增强: 倒相管\*2  
信噪比: > 85dB  
频率响应: 58Hz-20KHz (-10dB)  
充电接口: USB Type-C  
充电电压: 快充5V/9V/12V/15V/20V  
充电时间: 约3小时(60W或以上PD充电器)  
充电协议: 支持PD2.0/3.0快充  
可播放格式: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(Micro SD Card/U盘)  
蓝牙版本: 5.0  
扩音功能: 支持无线/有线麦克风扩音功能  
输入输出: CH1有线MIC输入接口/CH2/CH3多通道多功能乐器输入接口  
AUX IN 3.5mm输入/3.5mm耳机监听/TF卡/U盘  
周边功能: 无线录音/有线直播/无线直播/反向充电  
乐器功能: 支持无线/有线乐器功能  
产品尺寸: 410\*333.9\*172mm  
产品重量: 约7.5kg

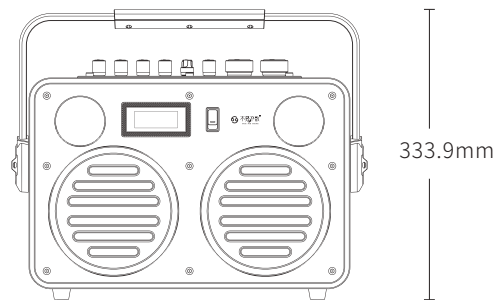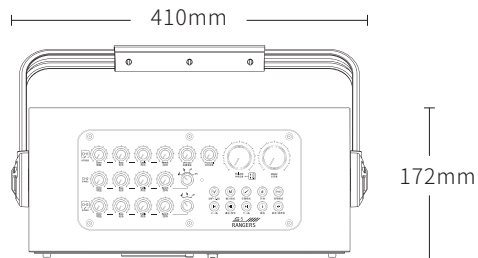

## 14 常见问题

故障	解决方法
开机无法播放 屏幕无显示	1、音响内置锂电池是否有电,请充电
	2、检查TF卡或U盘格式是否正确(音箱支持格式为FAT32),TF卡或U盘内文件是否为支持的格式
音源输入无声	请检查是否切换到外接音源模式,声音是否有调节
卡拉OK无声	话筒是否能正常开启,适当调节输入话筒音量,是否连接成功
话筒扩音出现断音	话筒离音响是否距离太远,或有障碍物
蓝牙配对不成功	关闭音响重新开机配对、或者是否已连其它手机
使用话筒信号不好或有卡顿	可通过短按“+”或“-”,选择合适的频段:CH01~CH10,以获取最佳效果
话筒不能与主机连接时	话筒在开机状态下,同时长按话筒的“电源键”和“-”键5秒,屏上显示ID图标,主机UHF重新开关一次
话筒无法开机	请插上充电线充电激活
标配话筒遗失或坏掉了, 新配的话筒如何与音箱配 对ID?	音箱关机,话筒开机,同时长按话筒的“电源键”和“-”键5秒,话筒屏上ID图标显示,进入对ID状态。
	此时音响立即开机,长按话筒控制键开启UHF连接即可自动配对ID。(连接成功后,音箱会有连接成功提示音)
如何清除话筒的ID?	话筒:开机状态,同时按电源键和“-”键5秒,屏显示ID图标不显示,此时话筒返回到无ID状态进入开放模式
	注意:如果话筒清除了ID,需要再次与音箱连接时,按新配的话筒方法重新配对ID。
K歌话筒效果不好	连接好话筒后→将音响切换至K歌(户外)模式→把对应通道的混响关到最小,把增益开到最大→再回调增益至不啸叫的位置,并根据自己的声线调节高低音,得到想要的音色→最后适当增加混响。
发射器不能与主机连接时	1、确认A通道或者B通道是否已经有设备连接上,尝试切换通道,重新连接一次
	2、机器与发射器重新进入一次ID状态(发射器退出ID重新进入ID,机器UHF重新开关一次
	3、排除周围环境是否有同频率设备的干扰
发射器无法开机	请插上充电线充电激活
标配发射器遗失或坏掉了, 新配的发射器如何与音箱 配对ID?	发射器关机状态,长按电源键不松,直到指示灯闪烁状态改变,进入ID对码或ID开放模式,A通道或者B通道指示灯闪烁,ID对码的指示灯慢闪,ID开放的快闪。(UHF开启前30秒操作有效)





自助售后服务



不见不散公众号

## 深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：[www.hb2099.com](http://www.hb2099.com)