




出品商:深圳市不见不散电子有限公司
地 址: 深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园
电 话: 0755-61181399 网 址: www.hb2099.com

品牌售后服务

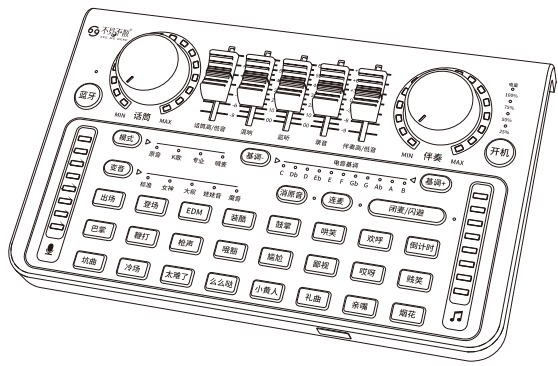

K6直播声卡
LIVE SOUND CARD


使用说明书
USER MANUAL

01 注意事项



- ◆请阅读本说明。
- ◆请谨慎本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞设备的开口处,勿将物体塞入设备的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用设备额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将设备调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员进行修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆电池(电池包或者组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中的警告。

02 包装清单

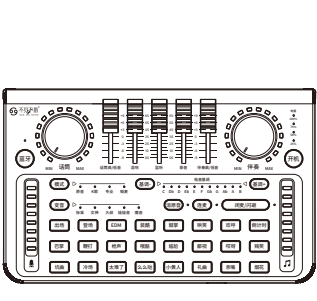


主机 1台




使用指南 1份



特效器




Type-C 数据线1条



3.5mm音频线 2条


03 按键功能说明

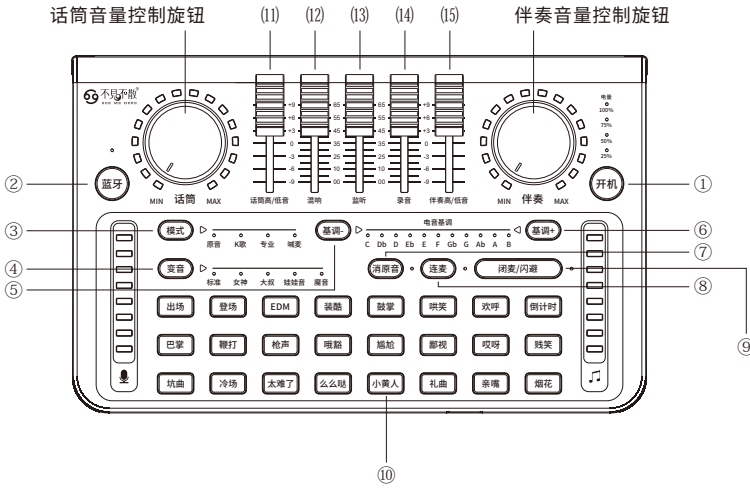

04 按键功能说明

- ① **开机键**: 长按开启本机电源, 正常进入系统, 再长按退出系统关闭电源;
- ② **蓝牙键**: 短按为蓝牙开/关(默认开), 长按为蓝牙断开与回连;
- ③ **模式**: 短按为话筒场景音效, (原音、K歌、专业、喊麦) 模式之间转换;
- ④ **变音**: 短按为话筒人声变音 (标准、女神、大叔、娃娃音、魔音) 之间转换;
- ⑤ **基调**: 短按为麦克风基调往前调;
- ⑥ **基调+**: 短按为麦克风基调往后调;
- ⑦ **消原音**: 短按消除伴奏歌曲中的原唱人声, 保留伴奏音乐;
- ⑧ **连麦**: 短按为关闭、打开连麦功能(开机默认为打开连麦)
- ⑨ **闪避/闭麦**: 短按打开、关闭话筒声音输出;
长按为闪避开/关, 随话筒声音响起自动减弱伴奏音乐;
- ⑩ **24个自配表情音按键**: 根据喜欢可以选用24个表情音, 对应一键播报
- (1) **话筒高/低音**: 控制人声的音调高低调节, 中间0点为适中位置, 向上为高音增强, 向下为低音增强;
- (2) **混响**: 控制混响的深度大小, 向上依次增大, 向下依次减小到关闭混响效果;
- (3) **监听**: 控制监听耳机/音箱输出的音量大小, 向上依次增大, 向下依次减小到关闭输出;
- (4) **录音**: 直播输出音量大小的控制, 向上依次增大, 向下依次减小到关闭输出;
- (5) **伴奏高/低音**: 控制伴奏音乐音调高低调节, 中间0点为适中位置, 向上为高音增强, 向下为低音增强。


05 LED灯显示说明

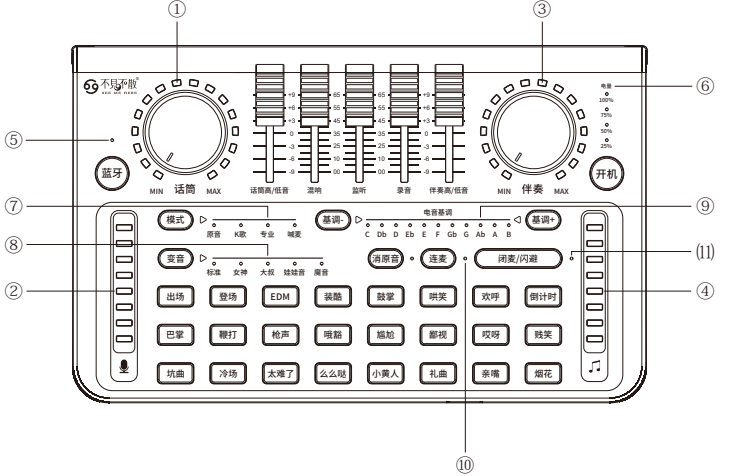

06 LED灯显示说明

- ① **话筒音量指示**: 16级音量对应16颗LED灯, 旋转话筒音量旋钮时候, 音量大小位置在哪里, 指示灯同步点亮到哪里;
- ② **话筒频谱指示**: 8颗LED灯, 指示话筒声音电平;
- ③ **伴奏音量指示**: 16级音量对应16颗LED灯, 旋转伴奏音量旋钮时候, 音量大小位置在哪里, 指示灯同步点亮到哪里;
- ④ **伴奏频谱指示**: 8颗LED灯, 指示伴奏音乐电平;
- ⑤ **蓝牙状态指示**: 蓝牙等待连接状态蓝灯慢闪, 蓝牙已连接状态蓝灯长亮, 蓝牙关蓝灯灭;
- ⑥ **电量指示**: 4颗灯显示当前电量 (25%、50%、75%、100%) 25%表示低电, 对应灯闪烁;
正在充电的时候电量指示灯闪烁。
- ⑦ **场景音效指示**: 场景音效对应位置的灯点亮, 当前就是使用的该音效;
- ⑧ **变音音效指示**: 变音音效对应位置的灯点亮, 当前就是使用的该音效;
- ⑨ **电音基调指示**: 对应基调位置灯点亮, 表示当前麦克风基调音位置;
- ⑩ **连麦指示**: 开机默认连麦开启状态, 指示灯长亮, 关闭连麦灯灭;
- (1) **闪避/闭麦指示**: 闪避打开时指示灯闪烁, 闪避关闭时指示灯灭;
关闭话筒时指示灯亮, 开启话筒时指示灯灭。


07 接口功能说明

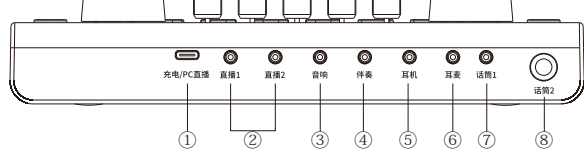

- ① **充电/PC直播**: TPEY-C接口可为声卡充电与电脑接连直播, 用数据线连接能做电脑直播, 也能通过数据线连接适配器进行充电;
- ② **直播1、直播2**: 支持标准3.5mm接口直播音频输出 (与手机连接), 用音频线一端插在接口上, 另一端插在手机耳机接口
- ③ **音响**: 支持标准3.5mm接口音频输出, 用音频线一端插在接口上, 另一端插在带功放的音响接口;
- ④ **伴奏**: 支持标准3.5mm接口音频输入, 用音频线一端插在此接口上, 另一端插在手机或者PC音频输出口上。
- ⑤ **耳机**: 当声卡工作时, 将插头为三节监听耳机插在此插口上, 可实现对声卡监听功能;
- ⑥ **耳麦**: 当声卡工作时, 将带麦克风的耳机插在此插口上, 可以实现对声卡喊麦说话功能;
- ⑦ **话筒1**: 支持标准3.5mm接口的电容麦克风输入
- ⑧ **话筒2**: 支持标准6.35mm接口的动圈麦克风输入


08 蓝牙连接

1. **声卡开机**
长按开机键开机。
接着蓝灯闪烁, 等待蓝牙配对。
2. **连接到移动设备**
开启移动设备蓝牙选项, 在蓝牙设备列表中
找到"K6", 连接成功, 蓝灯长亮。

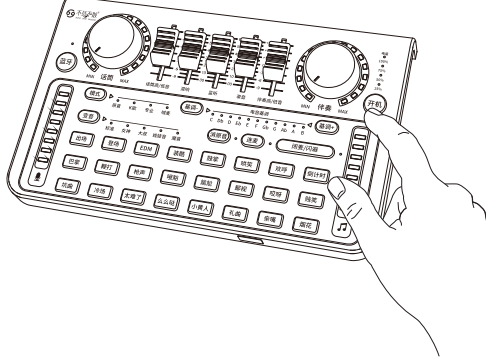


其它说明:
如需连接其它蓝牙设备, 长按蓝牙键断开
与当前设备连接, 蓝牙关闭连接状态。

09 手机录音

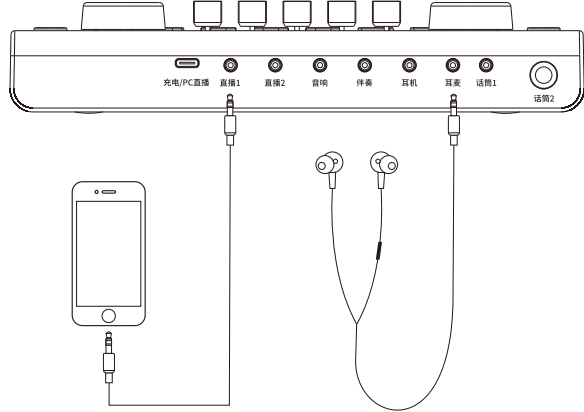


·手机唱吧+手机伴奏+耳机演唱+耳机监听

10 单手机直播

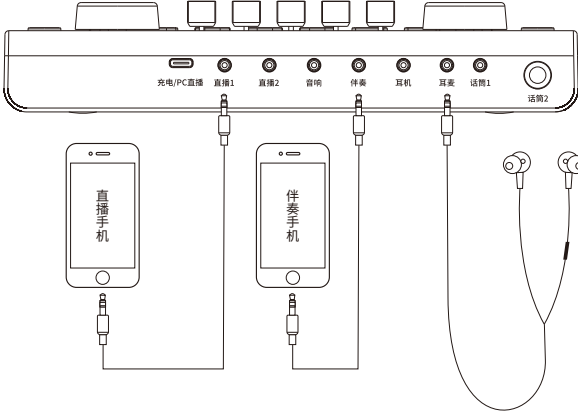


·手机直播+手机伴奏+耳机演唱+耳机监听

11 双手机直播

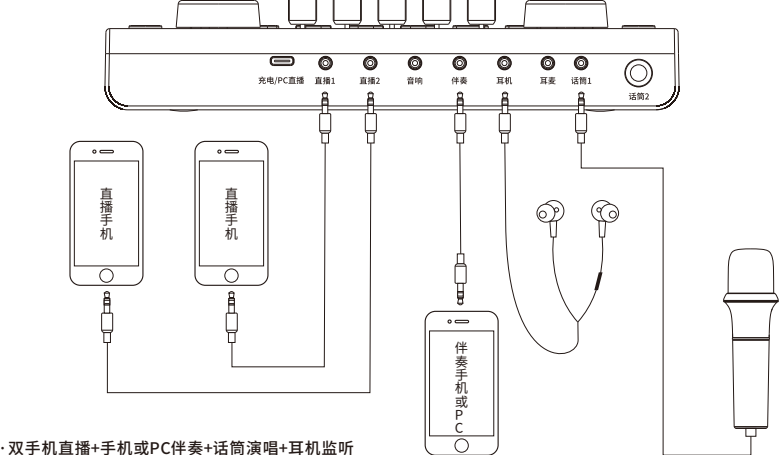

·双手机直播+手机或PC伴奏+话筒演唱+耳机监听

12 电脑直播

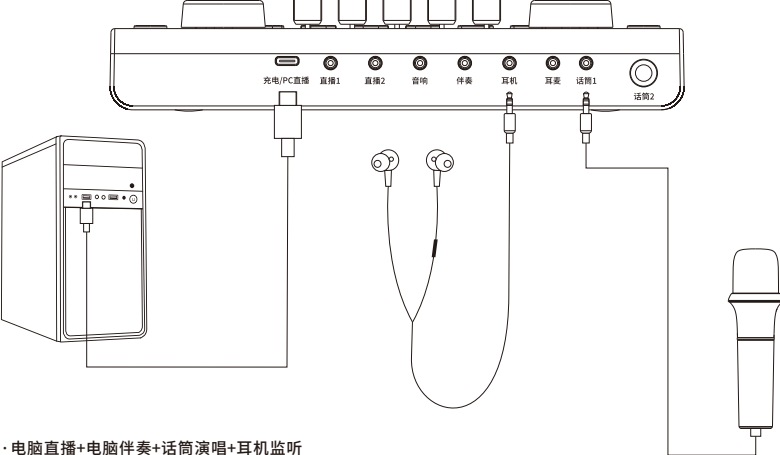


·电脑直播+电脑伴奏+话筒演唱+耳机监听

13 技术参数

基本参数	
音箱类型	直播声卡
电源供应	可拆卸18650电池 DC5V-1A以上电源充电
技术参数	
耳机输出	32欧姆 0.025W
直播输出	200mv
频率响应	20Hz-20KHz
无线连接	Bluetooth 5.0
PC声卡	TPEY-C和USB

产品规格: 225 × 140 × 44mm
产品净重: 390g ± 10g (含内置锂电池)

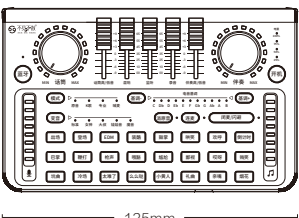

140mm



44mm

125mm

14 疑难解答

故 障	解决方法
多次连接配对不成功	1. 关闭设备重新开机 2. 如果你的设备需要通行码, 请输入0000
直播噪音大	1. 检查耳麦是否插到位, 重新拔插耳麦 2. 耳机是否插到相应的标识位置 3. 适当降低麦克风音量
话筒无声	1. 检查话筒的插入位置, 确保对上标识 2. 检查麦克风声音是否被调到最小 3. 检查是否打开了闭麦功能
伴奏无声	1. 检查伴奏声音输入的设备音量是否打开 2. 检查伴奏连接插入的是否正确 3. 检查伴奏音量是否调到最小
声音不正常	1. 本设备具有多种变调效果, 请切换音效到适合的原音 2. 耳机错插在耳麦位置, 请拔出插入到耳机标识位置
直播音有两个声音	关闭直播软件中的耳返

15 产品售后服务条例

一、 本公司提供的售后服务方式:

1. 咨询服务: 用户在使用产品前, 请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题, 均可与当地经销商联系, 或致电不见不散全国统一客服热线: 400-888-0396, 或登陆不见不散官方网站 www.hb2099.com 查询。
2. 包换服务: 包换期内(自购机之日起七日内), 正常使用出现了非人为故障, 请保持产品、配件和包装的外观与完整 (若外观损坏, 作保修处理), 经检测确认故障后, 可选择换货或修理。用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。
3. 保修服务: 保修期内, 正常使用出现了非人为故障, 均可享受免费保修服务 (主机一年内免费保修, 若人为损坏, 作收费维修服务)。
4. 收费维修服务: 产品在购机之日起一年到三年内, 出现故障可收费维修, 用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. 以下情况不在三包范围内, 本公司可提供有偿服务:
 - (1) 超过三包期限。
 - (2) 涂改三包凭证, 或序列号与产品本身不符。
 - (3) 意外因素或人为行为导致的产品损坏 (如: 未按使用说明书操作、维护或保管, 错误安装造成的故障, 接入不合适的电源、进水、渗油、摔坏等)。
 - (4) 无效三包凭证和有效发票 (能证明产品确属服务期内者除外)。
 - (5) 因不可抗力地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
 - (6) 未经本公司许可, 擅自拆卸、修理或改装。

二、 关于售后服务的说明:

1. 购机日期以本凭证或购机发票为准, 不能提供有效证明的, 以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
3. 对外、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号、产品不提供服务, 本公司仅做功能性修复 (外观可能与原产品有异)。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺, 本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另备份或记录, 因维修或其他原因造成的损失, 本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如: 银行帐号、密码、资料被更改等), 本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内, 本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前, 请仔细阅读本产品的使用说明书, 并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有, 如有变动, 恕不另行通知。

客户服务时间: 每周一至周五 8: 30-18: 00
(法定节假日除外) 公司网址: www.hb2099.com